

Cartographer 3D

Hinweis

Diese Anleitung bezieht sich auf einen **Voron 2.4 Umbau**. Der Cartographer kann natürlich auch in jedem anderen Drucker eingebaut werden - nur müsst ihr dann schauen das ihr die richtige Halterung findet / habt / zeichnet. Was die Einrichtung angeht ist es für alle Drucker gleich.

YouTube Video #127




Hardware

- Es empfiehlt sich auf jeden Fall den **CNC Mount** zu kaufen. Den gibt es beim Hersteller oder bei Ali für ca. 20€.
- Der CNC Mount erleichtert ganz enorm die Kabelverlegung, ist deutlich stabiler / verwindungssteifer und wiegt nur wenig mehr wie die gedruckte Variante.
- Der gedruckte Mount der von auf der Cartographer Seite genannt wird (<https://www.teamfdm.com/files/file/686-beacon-cw2-stealthburner-alternative-mounts/>) funktioniert nicht wirklich gut! Es fehlen gute 3mm Höhe beim Cartographer die z.B. durch Unterlegscheiben ausgeglichen werden müssen.

Abstände messen

- Wenn der XCarriage Mount installiert ist, kann man mit dem "Cartographer probe nozzle offset tool by Esoterical" (<https://www.printables.com/model/1060868-cartographer-probe-nozzle-offset-tool>) den Abstand prüfen.
- Wenn das Offset Tool an die Stelle vom Cartographer geschraubt wird, dann sollte man am Rad drehen bis der Abstand zur Nozzel 0mm ist. Jetzt sollte auf dem Rad ein Abstand von 2,6-3 mm zu sehen sein:

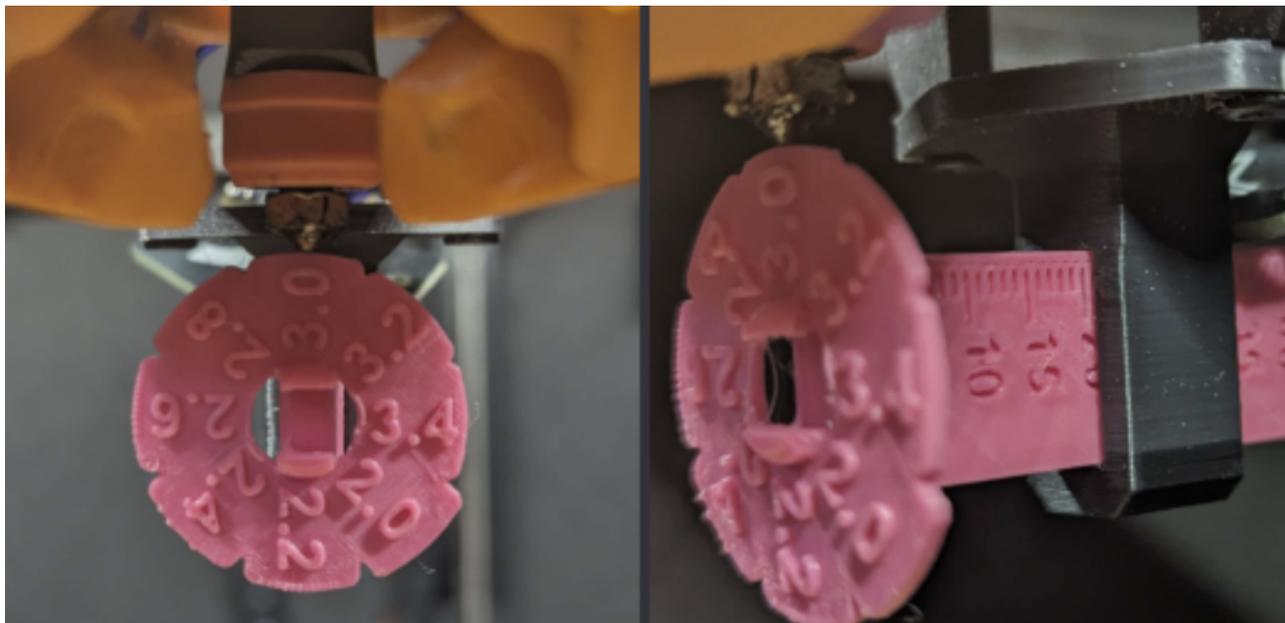

- Wenn der Abstand nicht **zwischen 2,6 und 3mm** ist, dann muss die Höhe vom Cartographer justiert werden!!

Verkabelung

- Die Kabel (CAN & X Endschalter) werden (wie im Video gezeigt) einfach hinter dem Stealtburner her gelegt. Dank des CNC Mount ist dort genug Platz.
- Das CAN Kabel wird seitlich (rechts von vorne gesehen) nach vorne verlegt. In etwa auf der Höhe wo auch das Stromkabel für die Heizpatrone verlegt ist.
- *Bei dem gedruckten X Carriage ist die Kabelführung weit komplizierter da weniger Platz vorhanden ist!*

Version prüfen

- Es ist eine gute Idee **vor dem Einbau** zu prüfen welche Firmware auf dem Cartographer installiert ist. Das kann USB oder CAN sein!
- Zunächst mal in der SSH Konsole folgenden Befehl starten
dmesg -Hw
Damit zeigt uns Linux alles an was an den Rechner angeschlossen wird (vereinfacht gesagt).
- Jetzt den Cartographer über das original USB Kabel einfach mit dem SBC (z.B. Raspberry Pi) verbinden.

- **USB Version**

Wenn der Cartographer für USB geflasht ist, dann kommt in etwa folgende Meldung:

```
[Jan21 18:06] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 9 using xhci_hcd  
[ +0.109273] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=1d50, idProduct=614e, bcdDevice= 1.00  
[ +0.000029] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3  
[ +0.000012] usb 1-1.1: Manufacturer: Cartographer  
[ +0.000010] usb 1-1.1: SerialNumber: 02001F001143304146393320
```

```
[ +0.009633 ] cdc_acm 1-1.1:1.0: ttyACM0: USB ACM device
```

o **CAN Version**

Wenn der Cartographer für CAN geflasht ist, passiert hier einfach gar nichts!

Hinweis

Wenn CAN schon geflasht ist, sagt das leider noch nichts über die CAN Geschwindigkeit aus. Wenn ihr die nicht wisst, dann würde ich den Cartographer per DFU Methode komplett neu flashen :

<https://docs.cartographer3d.com/cartographer-probe/firmware/firmware-updating/via-dfu>

USB nach CAN

Die folgende Anleitung beschreibt, wie man einen **Cartographer von USB auf CAN** flasht! Die Anleitung basiert auf dem Original von Cartographer :

<https://docs.cartographer3d.com/cartographer-probe/firmware/firmware-switching/usb-to-canbus>

- Der Cartographer ist **per USB an den SBC** (z.B. den Raspberry Pi) angeschlossen.
- In der SSH Konsole die Cartographer Repo holen
 - o cd ~
 - o git clone <https://github.com/Cartographer3D/cartographer-klipper.git>
- Jetzt müssen wir Katapult - ein Bootloader damit wir über CAN später flashen können - auf den Cartographer flashen.
 - o ~/cartographer-klipper/scripts/firmware.py -f usb -t
 - o -f usb bedeutet wir flashen über USB, denn noch ist der Cartographer ja im USB Modus
 - o -t bedeutet wir wollen Katapult flashen
 - o Den Cartographer finden mit 1

```
1. Find Cartographer Device
2. Find USB Firmware
-----
4. Back to main menu
-----
0. Exit
```

- o Den Cartographer auswählen - hier auch die 1

```
=====
                          Querying USB devices..
=====
Available Cartographer/Katapult Devices:
=====
usb-Cartographer_614e_380040001653584833373720-if00
=====
                          OPTIONS
=====
1. Select usb-Cartographer_614e_380040001653584833373720-if00
-----
3. Check Again
-----
5. Back
6. Back to main menu
-----
0. Exit
```

Drauf achten das im Name auch Cartographer steht !

- o Jetzt auswählen mit welcher CAN Bus Geschwindigkeit ihr arbeitet. Die Einstellung findet man in der Datei `sudo nano /etc/network/interfaces.d/can0`

```
=====
                        USB Firmware Menu
=====
Downloading tarball...
Extracting tarball...
=====
                        SELECT FIRMWARE
=====
1. ./katapult-deployer-500k.bin
2. ./katapult-deployer-1m.bin
3. ./katapult-deployer-250k.bin
4. ./katapult-deployer-usb.bin
-----
6. Check Again
-----
8. Back
9. Back to main menu
=====
```

Hier dann die entsprechende Zahl wählen für 250k, 500k oder 1m.

- Jetzt zeigt uns das Setup noch eine Zusammenfassung und man kann mittels **Flash Selected Firmware** und dann **Yes** den Flash Vorgang starten.
- Das sollte dann in etwa so aussehen

```
=====
                        Flashing via USB..
=====
Entering bootloader on /dev/serial/by-id/usb-Cartographer_614e_380040001653584833373720-if00
Flashing Serial Device /dev/serial/by-id/usb-katapult_stm32f042x6_380040001653584833373720-if00, baud 250000
Attempting to connect to bootloader
Katapult Connected
Software Version: ?
Protocol Version: 1.0.0
Block Size: 64 bytes
Application Start: 0x8002000
MCU type: stm32f042x6
Flashing '/tmp/cartographer-klipper_tf4c5o_k/Cartographer3D-cartographer-klipper-8324877/firmware/v2-v3/survey/5.0.0/Survey_Cartographer_USB_8kib_offset.bin'...

[#####]

Write complete: 20 pages
Verifying (block count = 317)...

[#####]

Verification Complete: SHA = 258D7B3E36279D07E63BFD860D7E5AD4AF733277
Flash Success
Press enter to continue..
```

Jetzt noch 2x Enter bestätigen und der Katapult Bootloader für CAN Betrieb ist geflasht.

CAN nach USB

- Sollte wer auf die Idee kommen von CAN nach USB zu wechseln, so ist das hier beschrieben: <https://docs.cartographer3d.com/cartographer-probe/firmware/firmware-switching/canbus-to-usb>

Einbau

- Wenn noch nicht passiert den Cartographer in den Drucker einbauen.
- Den Cartographer per CAN anschließen (das 4 polige Kabel).
- Drucker starten 😊

Can Query

Hinweis

Die folgenden Schritte setzen natürlich voraus, das der CAN Bus korrekt im Vorfeld eingerichtet wurde!

Wenn das Board über CAN verbunden ist, dann kann man mit den folgenden Schritten prüfen, ob Katapult geflasht wurde:

- Klipper Dienst stoppen
sudo systemctl stop klipper.service
- ~/klippy-env/bin/python ~/klipper/scripts/canbus_query.py can0
Wenn der Cartographer gefunden wird, dann sollte in etwa folgende Ausgabe erscheinen:

```
pi@make-voron2:~ $ ~/klippy-env/bin/python
~/klipper/scripts/canbus_query.py can0
Found canbus_uuid=340cffff61, Application: CanBoot
Found canbus_uuid=87106788f45f, Application: Klipper
Total 2 uuids found
```

- Die **UUID 340cffff61** meldet sich mit CanBoot. Das ist der Cartographer!
- Diese UUID brauchen wir später zum Flashen wieder - also notieren!
- Die **UUID 87106788f45f** in diesem Beispiel ist mein SB2209 Kopfboard - das meldet sich auch direkt mit Klipper.

Nichts erscheint

Wenn beim Can Bus Query sowas kommt ...

```
pi@make-voron2:~ $ ~/klippy-env/bin/python ~/klipper/scripts/canbus_query.py
can0
Found canbus_uuid=87106788f45f, Application: Klipper
Total 1 uuids found
```

oder sowas

```
pi@make-voron2:~ $ ~/klippy-env/bin/python ~/klipper/scripts/canbus_query.py
can0
Total 0 uuids found
```

dann sollte man erstmal folgendes prüfen:

- CAN Verkabelung - CAN H und CAN L richtig rum ?
- 120 Ohm Endwiderstände richtig
- Klipper Dienst gestoppt?

Es kann auch manchmal helfen, den Klipperdienst komplett zu entfernen um den Bus zu scannen:

- sudo systemctl disable klipper
- sudo poweroff

- Jetzt den Drucker einmal komplett ausschalten, kurz warten und wieder einschalten.
Dadurch werden alle CAN Boards resettet.
- Can bus scannen
`~/klippy-env/bin/python ~/klipper/scripts/canbus_query.py can0`
- Klipper wieder aktivieren
`sudo systemctl enable klipper`
`sudo systemctl start klipper`

CAN Firmware flashen

- `~/cartographer-klipper/scripts/firmware.py -f can`
 - `-f can` bedeutet wir flashen über CAN

Notes

- Models are not required if you are using Cartographer Survey Touch.

Links

- <https://cartographer3d.com/>
- <https://docs.cartographer3d.com/>

From:

<https://drklipper.de/> - **Dr. Klipper Wiki**

Permanent link:

https://drklipper.de/doku.php?id=klipper_faq:eddy:cartographer&rev=1737485789

Last update: **2025/01/21 19:56**

